

Descrizione

La Scheda di Controllo Branch "BCU" è montata all'interno dei seguenti apparati:

- Centrale di Rilevamento MD2010-CU (Max 16 BCU)
- Modulo di Espansione MD2010-BR (Max 2 BCU)

Questa scheda rappresenta l'interfaccia tra la Centrale e i dispositivi indirizzabili collegati su una linea di rilevazione denominata Branch, realizzata da un cavo a due conduttori.

Ogni scheda controlla un Branch, sul quale possono essere collegati fino ad un massimo di 180 dispositivi di tipo indirizzabile.


Description

The Branch Control Unit BCU is installed inside the following equipment:

- MD2010-CU Fire Detection Central Unit (Max 16 BCU)
- MD2010-BR Expansion Module (Max 2 BCU)

This Unit represents the interface between the Central Unit and the addressable devices that are connected on a dedicated line named Branch, made by a 2-wire cable

Each Unit controls a Branch, and each branch contains up to 180 addressable devices.

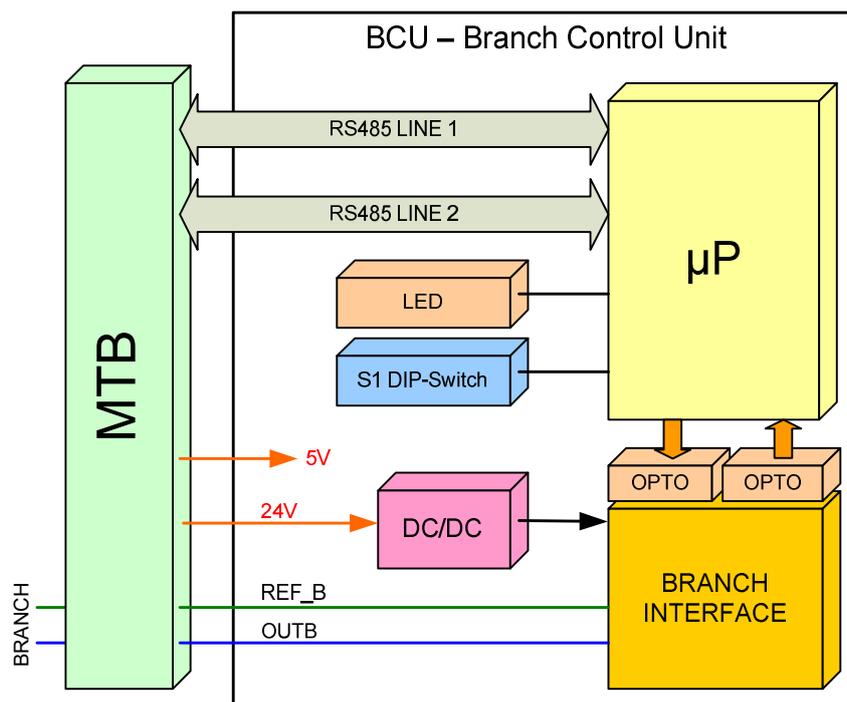

Descrizione

I blocchi funzionali sono i seguenti:

- Microprocessore (μP) comprendente anche tutti i circuiti di servizio quali l'oscillatore e il Watch-Dog
- Doppia interfaccia RS485 per il collegamento con la Centrale attraverso la scheda madre MTB
- Interfaccia con il Branch

In quest'ultimo blocco sono compresi:

- DC/DC
- Circuito modulatore per la trasmissione dati
- Circuito di ricezione dati
- Circuito di controllo della tensione/corrente
- Circuiti opto per isolamento galvanico


La trasmissione dei dati sul branch avviene in modo seriale (9600 Baud):

- La BCU interroga i vari elementi modulando la tensione sul Branch fra 24V e 29V
- Ogni elemento interrogato risponde modulando la tensione sul Branch fra 24V e 22V

La scheda BCU può essere configurata dal sistema come Master o come Reserve. Se configurata Master, interroga tutti gli elementi installati sul branch, e la corrispondente scheda BCU Slave collegata al termine del branch.

La risposta ricevuta da quest'ultima dà la conferma dell'integrità del collegamento elettrico del branch.

Ciclicamente la funzione Master-Reserve si scambia per un ciclo di interrogazioni, per verificare la completa funzionalità della scheda Reserve.

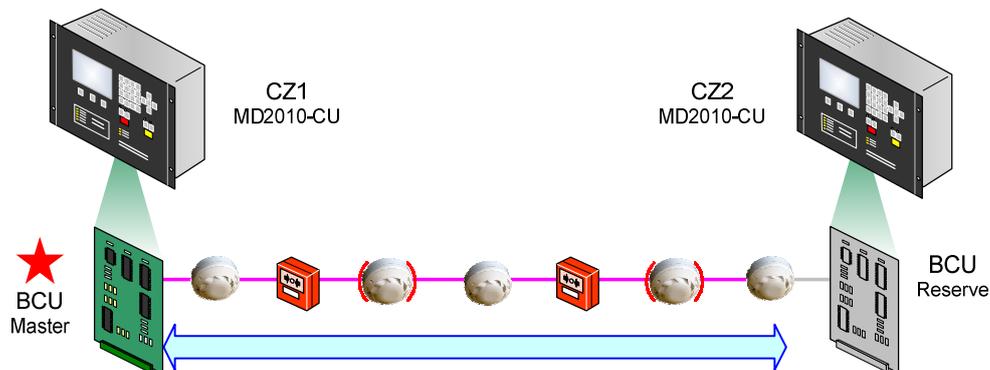

In caso di interruzione del branch, entrambe le schede diventano Master e ciascuna controlla la relativa sezione di branch. In questo caso il sistema fornisce la segnalazione di "Branch interrotto".

Description

The functional blocks are the following:

- Microprocessor (μP) including all the auxiliary circuits like oscillator and Watch-Dog
- Dual RS485 interface for connecting the Central Unit through the MTB mother board
- Branch interface

The last block includes:

- DC/DC
- Modulator circuit for data transmission
- Circuit for data reception
- Voltage/current control circuit
- Opto-electronic circuits for galvanic insulation

Data communication on the Branch is made by a proprietary serial protocol at 9600 Baud:

- The BCU queries the connected devices by modulating the voltage between 24 and 29Vdc
- Each device replies modulating the voltage between 22 and 24Vdc

The BCU card can be configured from the System to be Master or Reserve. If Master, it polls all the items connected on the branch, including the corresponding Slave BCU which is connected at the other end of the branch.

The reply of the ending Slave BCU is the confirmation of the branch integrity.

Cyclically, the Master-Reserve function is reversed during a complete polling sequence, to check the complete functionality of the Reserve card.

If an interruption of the branch occurs, both cards become Master and each of them takes control of the relative section of the branch. In this case the system signals the "Branch break" status

Omologazioni (con Centrale MD2010-CU) Type Approval (in Central Unit MD2010-CU)

- RINA
- Lloyd's Register
- 96/98/EC MED Directive

Codici di ordinazione

Order Code

Modello <i>Model</i>	Codice <i>Part Number</i>	Descrizione <i>Description</i>
BCU	27672	Branch Control Unit (for MD2010-CU, MD2010-BR)

Documenti di Riferimento

Related Documents

- Technical Specification ST-29060

Caratteristiche tecniche

Technical Features

Tensione di Alimentazione
Power Supply..... 24Vdc, 5Vdc

Temperatura di funzionamento
Operating temperature -5°C ÷ +50°C

Assorbimento massimo
Max Current 50mA @ 5V
100mA @ 24V

Peso
Weight 60 gr.

Test EMI/EMC (con Centrale MD2010-CU)

EMI/EMC Test (in Central Unit MD2010-CU)

EMISSION TEST

Type of Test Applicable Standard

Radiated emission radio frequency EN60533, EN60945

IMMUNITY TESTS

Type of Test Applicable Standard

Immunity to Electrostatic Discharge EN60533, EN54-2, EN61000-4-2

Immunity to Radiated Radio-Frequency
Electromagnetic Field EN60533, EN54-2, EN61000-4-3

Immunity to Fast Transient/Burst EN60533, EN54-2, EN61000-4-4

Immunity to Surge EN54-2, EN61000-4-5


Immunity to Conduced Radio-Frequency
Electromagnetic Field EN54-2, EN61000-4-6

Configurazione Dip-Switch S1


S1 Dip-Switch setup

È possibile configurare la scheda in base alla sua posizione nella Centrale/Espansione mediante il Dip-Switch a 5 vie S1

The board address can be set according to its position in Fire Alarm Control Panel slots or Expansion Rack slots, by a 5-way Dip-switch named "S1"

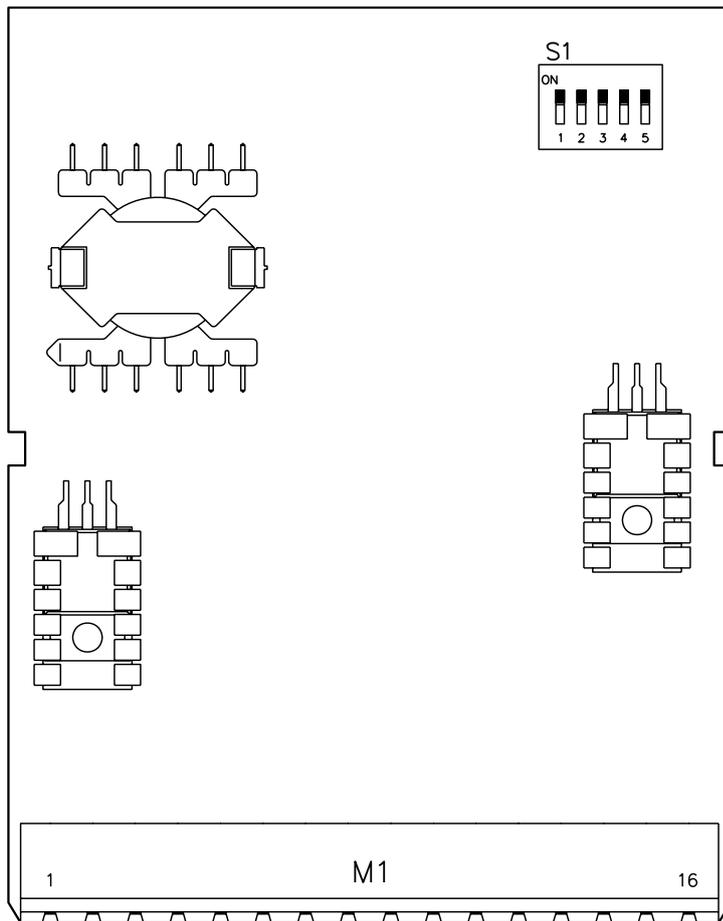


TOP VIEW

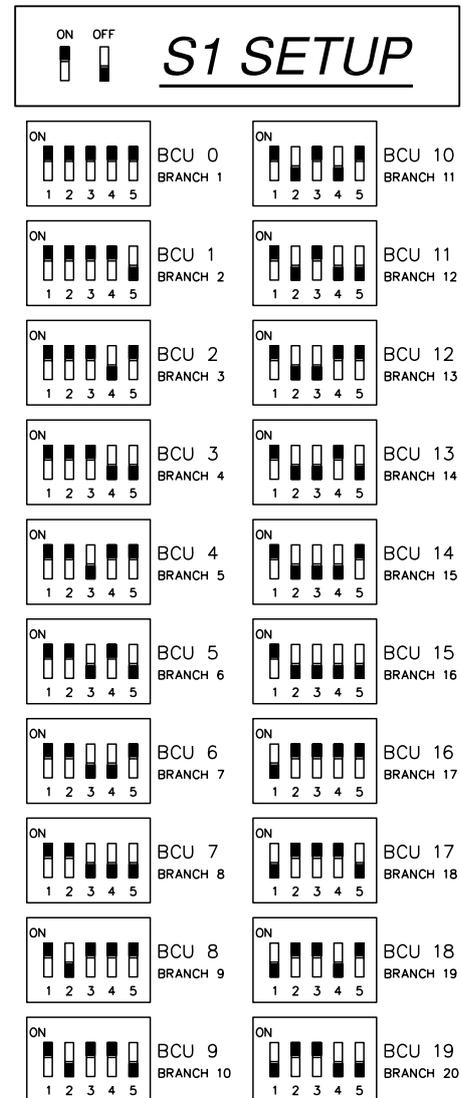

Installazione del Branch

Branch Installation

Per il collegamento dei dispositivi sul loop utilizzare Use twisted pair cable, overall screened, type 1x2x0,75 cavo con coppia twistata con schermo unico tipo (alternative: 1x2x1, 1x2x1,5) according to Ship Register 1x2x0,75 (in alternativa: 1x2x1, 1x2x1,5) omologato dai to connect addressable devices on loop. Registri Navali.

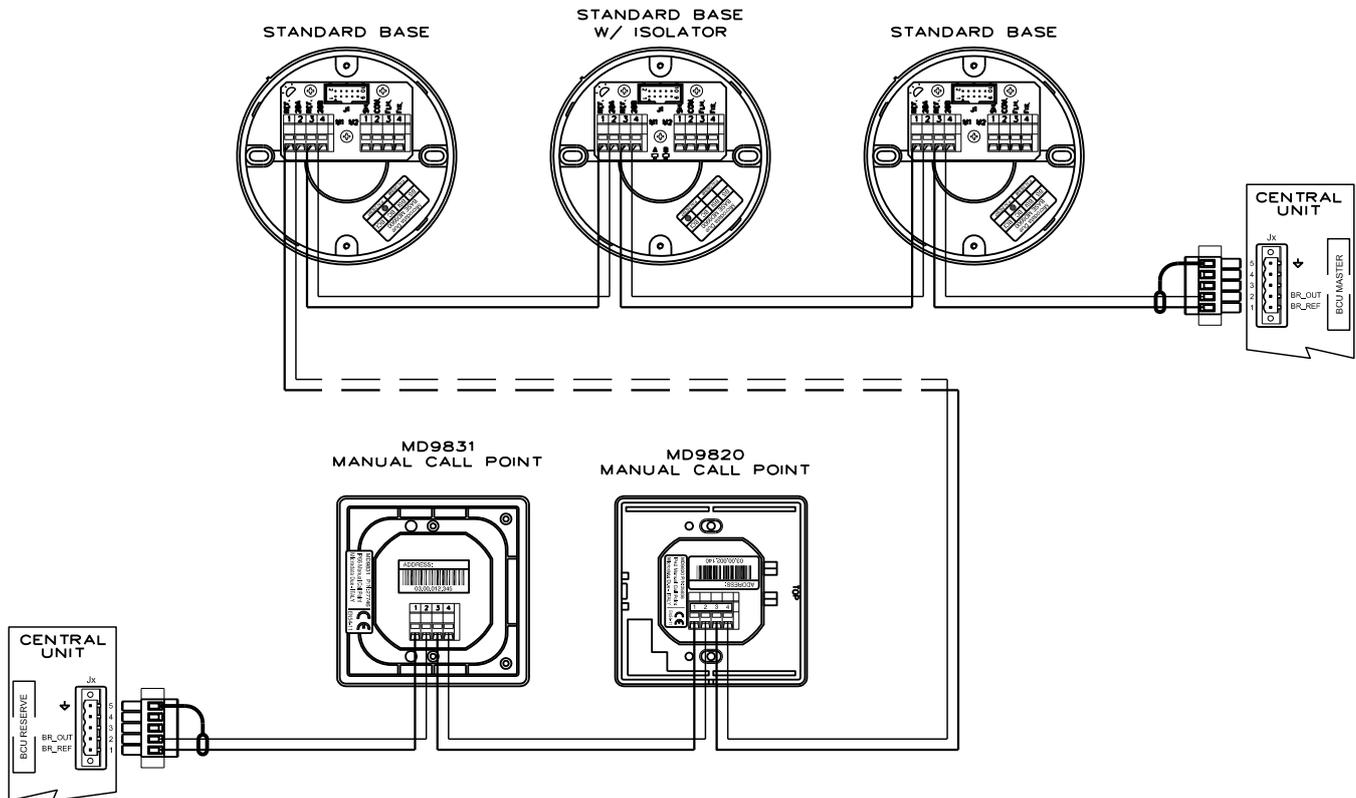

Lunghezza del Branch

Branch Length

Tipo di cavo <i>Cable Type</i>	Lunghezza MAX (mt) <i>MAX Length (mt)</i>	Tipo di cavo <i>Cable Type</i>	Lunghezza MAX (mt) <i>MAX Length (mt)</i>
1x2x0,75	2000	1x2x0,75	2000
1x2x1	2500	1x2x1	2500
1x2x1,5	3000	1x2x1,5	3000